SONY

PS4 Pro

Bem-vindo à PlayStation®

Manual de início rápido

Português

CUH-7216B

7032700

Vamos começar!

1 Liga o sistema ao televisor.

Efetua todas as ligações antes de ligares o cabo de alimentação de CA a uma ficha elétrica. Estabelece a ligação através do cabo HDMI incluído.

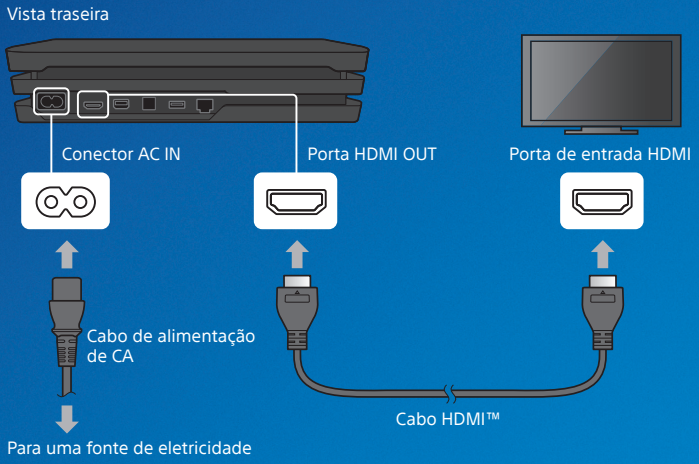

Podes transferir os dados guardados do teu sistema PlayStation®4 atual para o teu novo sistema PS4™. Se tencionas fazê-lo, recomendamos a realização da transferência de dados durante o processo de configuração inicial do teu novo sistema. **Se o fizeres posteriormente, quaisquer dados guardados no novo sistema perder-se-ão.** Para obteres orientações sobre a transferência de dados e os tipos de dados que podes transferir, consulta o Manual do utilizador. manuals.playstation.net/pt/04.html

2 Liga à Internet.

Recomendamos a utilização de um cabo LAN (vendido separadamente) para uma ligação de rede mais estável.
Se preferires utilizar uma ligação sem fios (Wi-Fi), não ligue um cabo LAN.

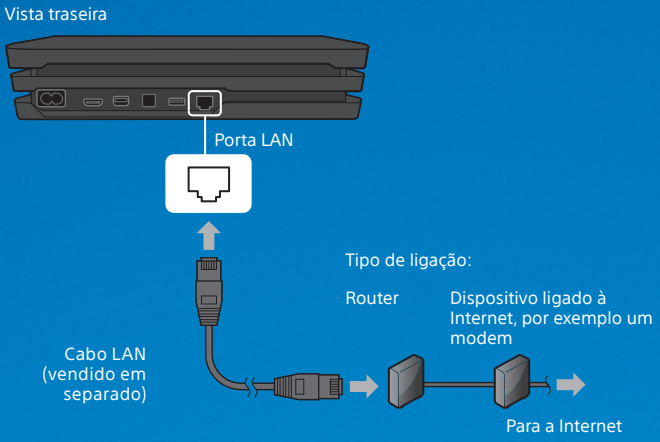

Tira o máximo partido do teu sistema PS4™ através da ligação à Internet. Poderás jogar online e comunicar com os teus Amigos.*1

3 Liga o televisor e define a entrada para HDMI.

4 Liga o sistema PS4™ premindo o botão ⏻ (alimentação).

O indicador de alimentação pisca a azul e, em seguida, acende-se a branco.

Vista frontal

Se o televisor não apresentar imagem quando o indicador de alimentação se acender a branco, reinicia o sistema. Prime o botão ⏻ (alimentação) durante, pelo menos, 7 segundos para desligar o sistema e, em seguida, volta a ligá-lo.

5 Liga o comando sem fios DUALSHOCK®4 ao sistema utilizando o cabo USB e, em seguida, prime o botão (PS).

O teu comando emparelha com o sistema e liga-se.

Vista frontal

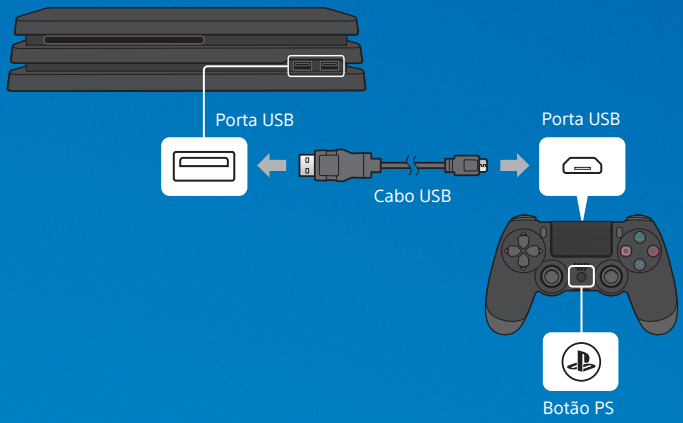

- É necessário emparelhar um comando quando o utilizas pela primeira vez e quando utilizas o teu comando noutro sistema PS4™. Se quiseres utilizar dois ou mais comandos, tens de emparelhar cada comando.
- Depois de emparelhares o comando, podes desligar o cabo USB e utilizar o teu comando sem fios.
- É possível utilizar até quatro comandos em simultâneo. Ao premir o botão (PS), a barra de luz brilha na cor atribuída. O primeiro comando a estabelecer ligação é azul, e os comandos seguintes são vermelho, verde e cor de rosa.

6 Personaliza-o.

Está quase! Segue as instruções no ecrã para configurar uma ligação à Internet, definir a data e a hora, bem como configurar outras definições. Em seguida, seleciona [Efetuar início agora] no ecrã de configuração.
Depois de configurares a ligação à Internet, é possível que seja transferida automaticamente uma atualização do software do sistema. As atualizações seguintes melhoram o desempenho e adicionam novas funcionalidades

O sistema PS4™ será utilizado por uma criança? Se for o caso, certifica-te de que lês a secção "Controlos parentais".

Para alterares mais tarde quaisquer definições que tenhas ignorado, seleciona (Definições) no ecrã de funções.

Controlos parentais

Recomendamos que os pais/tutores criem uma conta separada para cada criança que usar o sistema PS4™, com a data de nascimento correta para cada uma delas, de forma a ajudar-nos a providenciar uma experiência adequada à idade do utilizador. Os pais e tutores também podem dar uso a uma série de controlos parentais para adaptar a experiência da criança, incluindo prevenir ou limitar os gastos na PlayStation™Store e controlar as suas oportunidades para enviar/receber mensagens e conversar, para trocar conteúdos criados pelos utilizadores – tais como imagens e vídeos – e para usar o navegador de internet integrado.
Para obteres mais informações sobre o que podes restringir e como configurar as restrições, consulta o Manual do utilizador.
manuals.playstation.net/pt/01.html

Podes restringir a utilização de jogos com limitações de idade, definindo o nível de controlo parental de acordo com a tabela que se segue.

Europa, África e Índia

Idade do jogador	Menos de 3	3-6	7-11	12-15	16-17	Mais de 18
Configuração do controlo parental da PS4™	1	2	3	5	7	9
Classificação etária do jogo mais elevada		3 www.pegi.info	7 www.pegi.info	12 www.pegi.info	16 www.pegi.info	18 www.pegi.info

PT

Alemanha

Idade do jogador	Menos de 6	6-11	12-15	16-17	Mais de 18
Configuração do controlo parental da PS4™	1	3	5	7	9
Classificação etária do jogo mais elevada					

Dá uma vista de olhos

Ecrã de funções

Acede a funcionalidades do sistema PS4™, incluindo notificações, os teus Amigos e definições.

Botão para cima

Botão para baixo

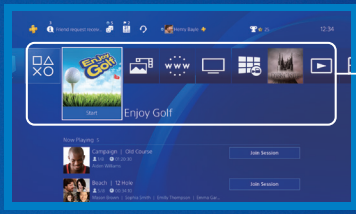

Ecrã inicial

Área de conteúdos

Acede aos teus jogos e a outro conteúdo.

Botão para cima

Botão para baixo

Ecrã de informações do conteúdo

São apresentadas as informações mais recentes sobre o conteúdo selecionado.

PT

Vamos jogar

Começar o jogo

Insere um disco. Seleciona o jogo na área de conteúdo para começares a jogar. Não tens um disco de jogo? Visita a PlayStation™Store e encontra jogos para transferência. Consulta "Iniciar sessão na PlayStation™Network".

Vista frontal

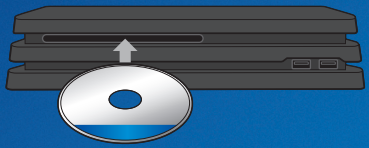

Voltar ao ecrã inicial durante um jogo

Para regressares ao ecrã inicial sem terminar um jogo, prime o botão (PS).
Para retomar o jogo, seleciona-o na área de conteúdos.

Terminar o jogo

Mantém premido o botão (PS) e, em seguida, seleciona [Fechar aplicação] a partir do menu rápido apresentado.

Ejetar o disco

Prime o botão ⏏ (ejeção).

Vista frontal

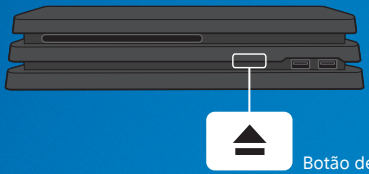

Botão de ejeção

Ligar o auscultador monofónico com microfone

Para utilizares conversação de voz no jogo, liga o auscultador monofónico com microfone à entrada de auriculares estéreo do teu comando.

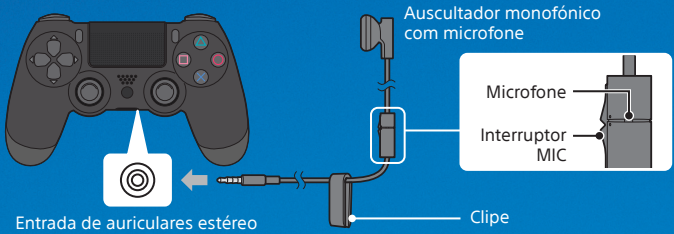

Carregar o comando

Com o sistema PS4™ ligado ou em modo de repouso, liga o comando através de um cabo USB. Para obteres mais informações sobre o modo de repouso, lê a secção "Encerrar".

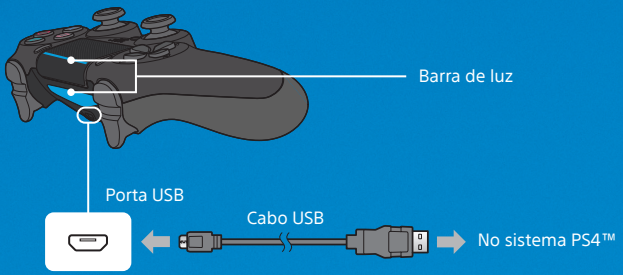

Para carregar o comando enquanto o sistema está em modo de repouso, seleciona qualquer opção exceto [Desligado] em (Definições) > [Definições de poupança de energia] > [Definir as funcionalidades disponíveis no modo de repouso] > [Fornecer energia às portas USB].

Iniciar sessão na PlayStation™Network

A PlayStation™Network é um serviço online que te permite desfrutar ainda mais do teu sistema PS4™. Inicia sessão para transferires jogos da PlayStation™Store, partilhares as tuas sessões de jogo e utilizares muitos outros serviços e funcionalidades.

Transfere jogos

Conversa

Liga-te a Amigos

Partilha os teus jogos

Para iniciar sessão na PlayStation™Network é necessário possuir uma conta utilizada na PlayStation™Network. Para obteres mais informações sobre o início de sessão, consulta o Manual do utilizador.
manuals.playstation.net/pt/03.html

A PlayStation™Network, a PlayStation™Store e o PlayStation®Plus estão sujeitos aos termos de utilização e a restrições de país e idioma. Os utilizadores são responsáveis pelo pagamento das taxas de acesso à Internet. Poderão aplicar-se custos a alguns conteúdos e/ou serviços. Os utilizadores têm de ter 7 anos de idade ou mais e os utilizadores menores de 18 anos deverão obter o consentimento dos seus pais/encarregados de educação. Restrições etárias adicionais poderão aplicar-se. A disponibilidade do serviço não está garantida. As funcionalidades online de jogos específicos poderão ser retiradas com um aviso prévio razoável - playstation.com/gameservers. Aplicam-se os termos completos: Termos de serviço da PSN em playstation.com/legal.

Partilha a tua experiência de jogo

Partilha o teu jogo online

Prime o botão SHARE e escolhe uma destas opções para partilhar o teu jogo online.

Carregar uma captura de ecrã
Efetua uma captura de ecrã no teu jogo e carrega-a para as redes sociais, ou utiliza (Mensagens) para a enviar a Amigos.

Carregar um clipe
O sistema PS4™ grava continuamente os últimos 15 minutos de jogo. Podes carregar um clipe do jogo gravado para as redes sociais.

Transmitir o jogo ao vivo
Transmite o teu jogo para um serviço de transmissão ao vivo para que outras pessoas possam assistir às tuas aventuras.

Ver jogo partilhado

Utiliza (Ao vivo da PlayStation) para ver transmissões, clipes ou capturas de ecrã partilhadas por outros jogadores.

Joguem juntos

Utiliza (Share Play) para partilhar o ecrã de jogo com outro jogador e jogar o mesmo título em conjunto.*2

Para obteres mais informações sobre a funcionalidade de partilha, consulta o Manual do utilizador.
manuals.playstation.net/pt/02.html

Encerrar

⚠ Cuidado
Desliga o cabo de alimentação de CA da tomada elétrica apenas quando o indicador de alimentação estiver desligado. Se o desligares enquanto o indicador de alimentação estiver aceso ou intermitente, podes perder ou corromper dados e podes danificar o sistema. Certifica-te de que lês a secção "Desligar o sistema completamente" abaixo.

Colocar o sistema em modo de repouso

Quando o sistema está em modo de repouso, mantém-se em funcionamento, mas com um consumo de energia reduzido. Podes configurar o sistema para transferir ficheiros e carregar um comando enquanto está em modo de repouso.

Seleciona ⏻ (Energia) no ecrã de função e, em seguida, seleciona [Opções de energia] > [Entrar em modo de repouso]. O indicador de alimentação pisca a azul e, em seguida, acende-se cor de laranja.
Para sair do modo de repouso, prime o botão ⏻ (PS).

Desligar o sistema completamente

Seleciona ⏻ (Energia) no ecrã de funções e, em seguida, seleciona [Desligar PS4]. O indicador de alimentação pisca a branco e, em seguida, apaga-se.

Indicador de alimentação

Branco	O sistema está ligado.
Cor-de-laranja	O sistema está em modo de repouso.
Desligado	O sistema está desligado.

Mais informações

Manual do utilizador

Descobre tudo o que o teu sistema PS4™ é capaz de fazer. Aprende a configurar as definições e a utilizar cada função.
Seleciona (Definições) > (Manual do utilizador/Informações úteis) > (Manual do utilizador) no ecrã de funções.
Também podes consultar o manual do utilizador em: manuals.playstation.net/document/pt/ps4/
É necessário ter uma ligação à Internet para ver o manual do utilizador.

Manual de segurança

Descobre como utilizar o teu sistema PS4™ em segurança. Este manual também contém informações sobre as especificações. Certifica-te de que o lês antes de utilizares o teu sistema.

*1 O modo multijogador online na PlayStation®4 requer uma subscrição PlayStation®Plus paga. A subscrição do PlayStation®Plus apenas está disponível para detentores de uma conta utilizada na PlayStation™Network com acesso à PlayStation™Store e a Internet de alta velocidade. O conteúdo e os serviços do PlayStation®Plus variam segundo a idade do subscritor.

*2 Share Play: sessões de 60 minutos ilimitadas. Se necesita: suscripción a PlayStation®Plus, internet de alta velocidad (se recomiendan 2 Mbps de subida), sistema PS4™ y cuenta para acceder a PlayStation™Network. Aplicam-se restrições por país, jogo e outras: playstation.com/shareplay.

"", "PlayStation", "", "DUALSHOCK" e "PlayStation Shapes Logo" são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e "" são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As informações sobre funcionalidades do sistema e as imagens publicadas neste documento podem diferir das informações e imagens do teu sistema, consoante a versão de software de sistema utilizada. Além disso, as ilustrações e as imagens dos ecrãs utilizadas neste manual podem ser diferentes do produto real.

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Sony
Interactive
Entertainment

© 2019 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.